



도라지/파 채썰기 BSS-34

각부의 명칭

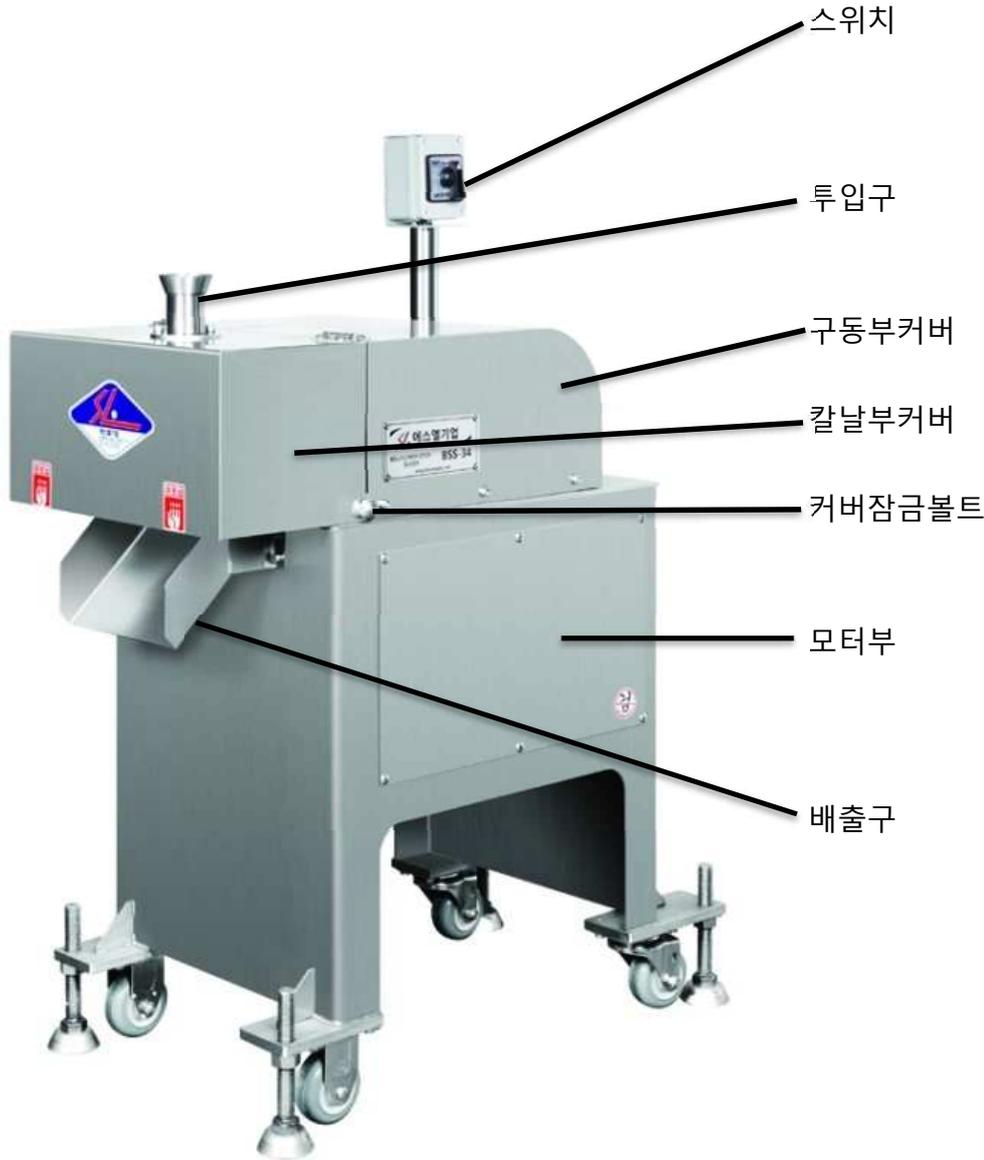

* 출고시 단상 220V 로 결선되어있습니다.

1. 작업시 스위치를 정회전으로 돌려 놓는다.
 2. 회전방향이 맞는지 확인한후에 원물(파,도라지를) 투입한다.
- * 돌이나 흙등 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
- * 역회전은 청소할때 사용할것. (정회전 정지후 2초후에 역회전을 시킨다)

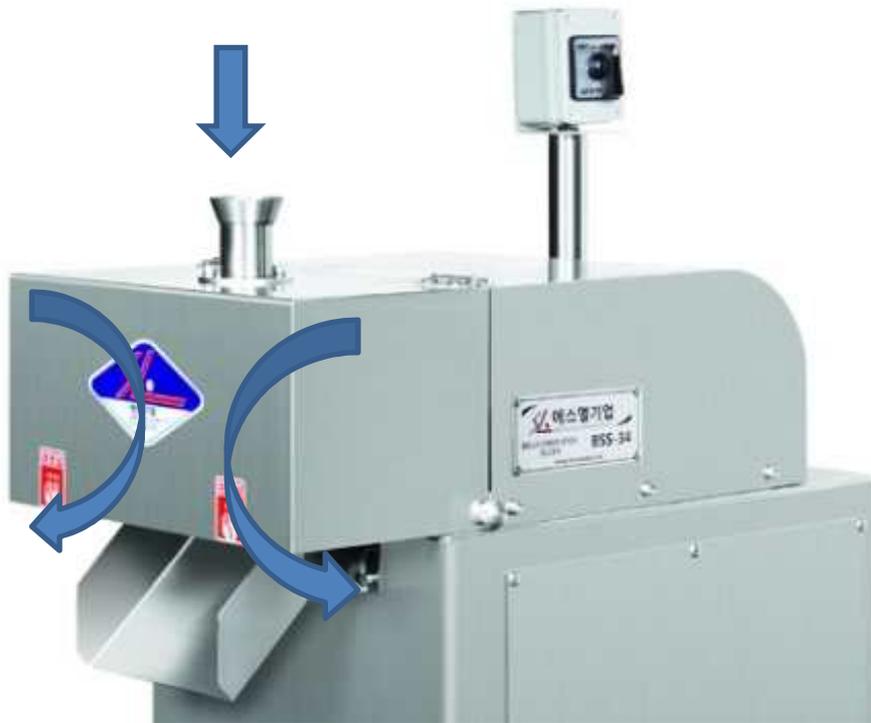

청소 방법

1. 투입구에 물을 주입하면서 정회전 역회전 반복하여 청소를 한다.
(정회전 정지후 2초후에 역회전을 시킨다)
스위치 조작시 물묻은 손으로 하지 않는다.

내부청소 방법

1. 전원코드를 뽑아 놓는다.
 2. 커버잠금볼트를 풀고 커버를 연다
 3. 내부커버잠금 볼트를 푼다
- * 작업시 맨손으로 작업하지 않는다. (칼날에 상해를 입을수 있습니다.)
 - * 작업량에 따라 내부청소를 주기적으로 시행할것.




내부커버잠금볼트

커버잠금볼트

구동벨트

칼날교환방법

1. 잠금볼트를 풀고 압쪽으로 플레이트를 잡아당긴다.
2. 칼날은 두조를 같이 잡아 당긴다.
 - * 조립시 칼날방향이 바뀌면 파손됩니다.
 - * 간격조절볼트를 과하게 하면 칼날 파손의 원인이 됩니다.

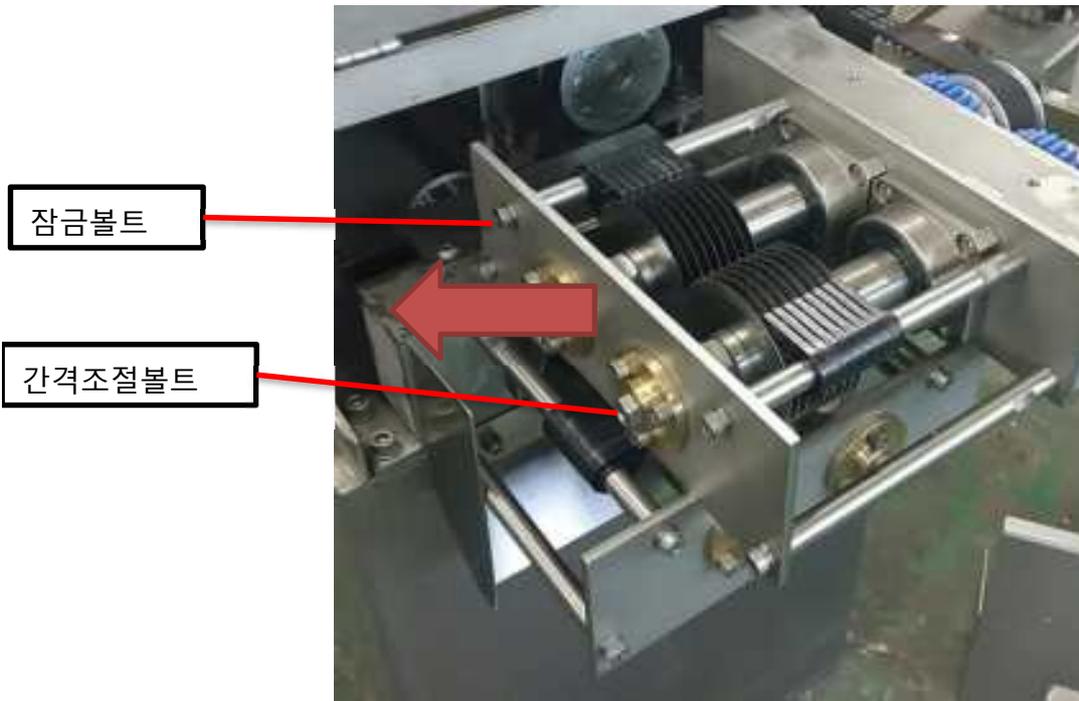

1번 올바른 칼정렬시

2번 잘못된 정렬

3번 간격조절이 과한경우

