

과일슬라이서 AOS-100

각부의 명칭



사용방법

1. 과일을 투입구에 적재한후에 전원스위치를 ON 위치에 놓는다.

* 칼커버가 열려 있거나 안전세서가 감지 되지 않으면 동작하지 않습니다.

* 투입구에 손이나 이물질이 들어가지 않도록 주의 한다.

2. 마지막 작업시 방망이를 이용한다.

* 절단두께조절

A. 칼커버를 연다 (청소방법에서 참고할것.)

B. 잠금너트를 푼다

C. 조절트를 이용하여 조정한다.

D. 잠금너트를 잠근다

* 조절볼트가 돌아가지 않도록 공구를 이용하여 잡는다.



칼축 베어링 교체

1. 잠금볼트를 풀고 칼버를 안전핀이 걸리도록 들어올린다.
2. 아래사진과 같이 공구를 이용하여 칼을 분해한다. (13mm ,17mm 스페너)



3. 칼원판 체결볼트 4개를 푼다. (13mm 스페너)



체결볼트

체결볼트

4. 칼원판을 분해후에 아래사진과 같이 5mm 렌지와 17mm 스페너를 이용하여 칼축 아래쪽의 렌지볼트를 풀어 낸다.



5. 아래사진과 같이 하우징 체결볼트를 푼다. (5mm 렌지)

* 체결볼트 이외의 것은 그대로 놓아 둔다.



6. 스페너를 이용하여 흔들어 하우징을 뽑아 낸다.



7. 3mm 렌지를 이용하여 세트볼트를 풀고 기어를 빼낸다.




8. 키를 빼내고 칼축을 아래 사진과 같이 빼낸다



9. 아래사진과 같이 하부판에 있는 체결볼트 6개를 풀어낸다 (13mm스페너) 상부판을 들어올린다.



10. 기어체결볼트 4개를 풀고 기어를 들어 올린다.

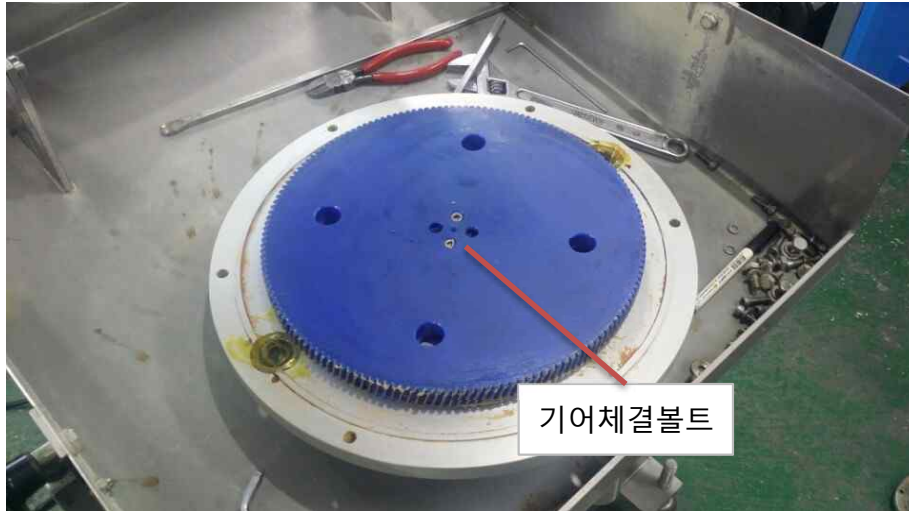

11. 하부하징의 체결볼트를 푼다.



12. 하부판을 본체에서 분해후 베어링을 분해한다.

13. 조립은 역순으로 한다.