



미니육절기 자동 SMS-260

각부의 명칭



사용방법

1. 웨이트를 올려서 빼서 적재함 밖으로 돌려 놓는다.
2. T자 문치에 레버를 돌려 풀고 사진과 같이 빼놓는다.

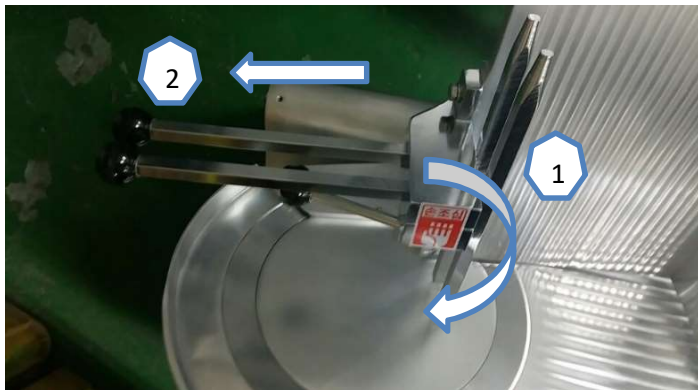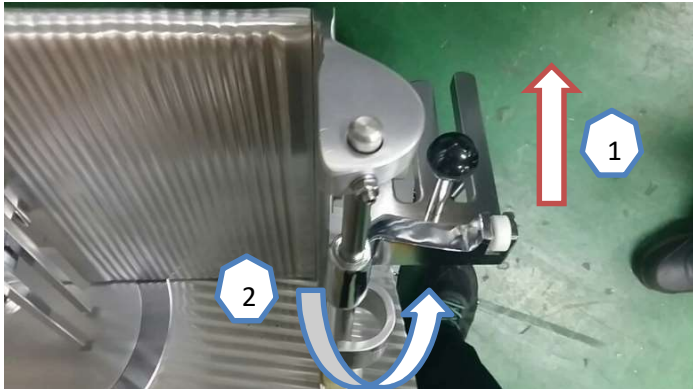

3. 고기를 올려놓고 T자 문치를 아래 사진과 같이 밀어 넣고 레버를 잠근다.
4. 웨이트를 돌려서 내려놓는다.




6. 두께조절 손잡이를 돌려 원하는 두께로 조절한다.
7. 작동 스위치를 'ON'으로 돌리면 작동됩니다.

칼청소방법

1. 손동 스위치를 눌러 칼커버가 보이도록 끝쪽으로 보낸다



2. 아래 사진의 손잡이를 돌려 두개를 완전히 풀러낸다

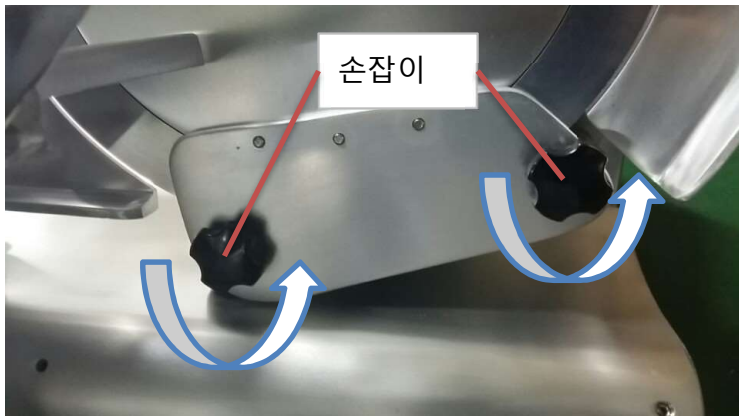

3. 아래사진과 같이 풀어난 손잡이를 칼커버에 체결한다.
4. 칼커버에 체결한 손잡이와 아래 손잡이를 이용하여 잡아 당긴다.



손잡이체결



칼연마방법

1. 슛돌뭉치 커버를 아래 사진과 같이 열어 놓는다.




2. 레버를 아래 사진과 같이 반시계 방향으로 풀어준다.



3. 슛돌 뭉치를 화살표 방향으로 밀어 올린다.

4. 손잡이를 시계방향으로 돌려서 고정시킨다.

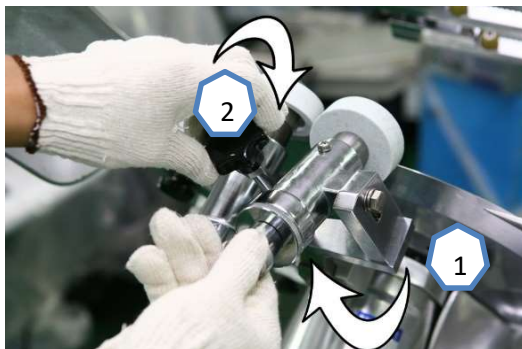

5. 작동 스위치를 'ON' 으로 하여 칼날을 회전시킨다.



6. 오른쪽조절핸들을 '시계방향'으로 돌려 슛돌을 칼에 밀착시킨다

* 칼날과 슛돌이 동시에 회전하면서 연마됨

* 날을 과다하게 연마할 경우 절육상태가 불량할 수 있음